

Stříhací strojek / nůžky na psy, kočky GEKO



CE

Návod k použití

Návod k použití

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s nářadím. Nedodržení bezpečnostních opatření může vést ke zranění nebo smrti. Se zařízením smí pracovat pouze osoby, které si pečlivě prostudovaly následující instrukce. Varování a instrukce v tomto manuálu musí být maximálně dodržovány. V tomto manuálu nejsou popsány veškeré situace, které mohou při práci se zařízením nastat. Je tedy nutné maximálně dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, abyste předešli případnému nebezpečí úrazu. Se zařízením pracujte pouze za účelem, ke kterému je určeno.

Informace o výrobku:

Elektrický stříhací strojek je lehký a pohodlný nástroj k použití. Konstrukce strojku umožňuje pohodlné držení a snadnou obsluhu. Strojek je poháněn vysoce kvalitním motorem DC odolným proti opotřebení. Strojek je vybaven značkovou vysokokapacitní baterií, která zajišťuje dlouhodobou práci. Řezná hlava je leštěná nanometrickým brusným materiálem, takže je odolná a účinná.

Bezpečnostní pravidla:

Při používání elektrického strojku je třeba dodržovat příslušná bezpečnostní pravidla. Než začnete obsluhu, přečtěte si pozorně návod!

UPOZORNĚNÍ! Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem:

1. Nepoužívejte stříhací strojek na mokrou srst. Zařízení je určeno pouze pro suchou srst.
2. Neponořujte strojek ani napájecí kabel do vody nebo jiné kapaliny.
3. Nenechávejte strojek bez dozoru, zvláště když jsou v blízkosti děti.
4. Pokud strojek nepoužíváte nebo jej chcete očistit, vypněte ho a odpojte zástrčku ze zásuvky.
5. Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
6. Aby nedošlo k poškození strojku, používejte výhradně příslušenství, které je součástí vybavení strojku.
7. Nepoužívejte poškozený nebo zlomený hřeben, protože by mohlo dojít k poranění.
8. Nepoužívejte strojek v případě jakéhokoliv poškození kabelu nebo zástrčky nebo samotného strojku.
9. Nepokoušejte se sami opravit strojek, tímto by zanikla záruka.
10. Před použitím se ujistěte, že čepele jsou správně namontovány.
11. Nedovolte, aby elektrický kabel visel nad okrajem povrchu, na kterém leží strojek, nebo se dotýkal zahřátých povrchů

Dostupné velikosti čepelí:

Size	mm	Description	Popis		
000000	0,05	Extremely close cutting	Extrémně krátké stříhání		
0000	0,1	Very close cutting	Velmi krátké stříhání		
000	0,25) Close cutting	Krátké stříhání		
00	0,5				
0	1,0				
0A	2,0) Medium cutting	Střední stříhání		
1	3,0) Leaves hair 5 mm	Střih 5 mm		
1 ½	5,0				
2	6,0				
½	7,0				
3	8,0				
3 ½	9,0				
4	8,0			Skip teeth of #3 blade	Nejdelší střih

Návod k obsluze:

1. Před prvním spuštěním je potřeba nanést malé množství oleje na čepel a na několik sekund zapnout strojek za účelem rovnoměrného rozprostření se oleje na čepelích.
2. Chcete-li dosáhnout maximální výdrže baterie, před prvním nabitím baterie ji nechte zcela vybit. Doba prvního nabíjení baterie nebo její nabíjení po půlroční přestávce v používání zařízení je přibližně 2 hodiny.
3. Normální doba nabíjení je přibližně 90 minut.

Nabíjení:

1. Nastavte přepínač do nabíjecí polohy.
2. Zasuňte zástrčku nabíječky do nabíjecí zásuvky na strojek.
3. Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky.
4. Rozsvícení kontrolky nabíjení označuje, že nabíjení bylo spuštěno.

Příprava před stříháním:

1. Odpojte strojek ze zásuvky.
2. Naneste 1-2 kapky oleje na kontaktní povrchy mezi pohyblivou a pevnou čepelí řezné hlavy strojek.
3. Nasadte řeznou hlavu na strojek.
4. Spusťte strojek na 10 sekund. Použijte měkký čistý hadřík, abyste setřeli přebytečný olej.

Informace a bezpečnostní pravidla týkající se nabíjení:

1. Optimální okolní teplota při nabíjení: 5°C - 40°C.
2. Před několika prvními procesy nabíjení je potřeba baterii zcela vybit. V opačném případě se životnost baterie sníží.
3. Nabíjte baterii pouze tehdy, když není schopna napájet nástroj nebo když strojek nebyl používán po dobu přibližně 6 měsíců nebo déle.
4. Doba nabíjení baterie by neměla být delší než 24 hodin, příliš dlouhé nabíjení zkrátí životnost baterie.
5. Plné nabití baterie umožňuje přibližně 50 minut práce.
6. Při připojování a odpojování nabíjecí zástrčky ji držte za zástrčku nabíječky, nikoliv za nabíjecí kabel.
7. Lehké zahřívání se nabíječky a strojku během nabíjení je normální.

Technické parametry:

- napětí: 230-240 V
- příkon: 55 W

Informace a bezpečnostní pravidla:

1. Budte opatrní při montáži a demontáži řezné hlavy, aby nedošlo k poškození řezných zubů. V případě poškození zubů řezné hlavy je třeba ukončit práci.
2. Přidání mazacího oleje před a po práci je velmi důležité. Mazání čepelí zvyšuje jejich ostrost a účinnost. Kromě toho snižuje hladinu hluku a prodlužuje životnost řezné hlavy. Nedostatek oleje znesnadní stříhání.
3. Kousky vlasů, které se dostaly mezi čepele řezné hlavy, musí být odstraněny před a po použití strojku.

Stříhání:

1. Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi zařízení.
2. Před odpojením strojku od napájení jej vypněte pomocí vypínače.
3. Noste vhodný pracovní oděv. Nenoste volné oblečení nebo šperky, protože mohou být zachyceny pohyblivými částmi zařízení.
4. Neumísťujte žádné předměty na opláštění zařízení.
5. Hluk, který vytváří strojek, může vystrašit zvířata. Hrozí nebezpečí zranění v důsledku kousnutí nebo poškrábání zvířaty. Měli byste se ke zvířeti přibližovat zepředu a zapnout zařízení před očima zvířete.
6. Zvířata mohou být střížena pouze tehdy, když nejsou na pracovišti neoprávněné osoby.
7. Stříhání by mělo probíhat v dobře větrané místnosti. Zařízení nepoužívejte v blízkosti plynů a hořlavých materiálů.
8. Riziko zablokování. Nepoužívejte zařízení, pokud čepele nejsou dobře namontovány

Výměna baterie:

Elektrické strojky jsou vybaveny niklovými bateriemi. Po dlouhodobém používání strojku může baterie ztratit svoji životnost. Pak byste ji měli vyměnit za novou. Strojek je poháněn baterií 1,2 V AA. Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi zařízení.

1. Zapněte strojek a počkejte, až se baterie úplně vybije.
2. Otevřete kryt prostoru pro baterie podle označení.
3. Vyjměte starou baterii a vložte novou baterii.
4. Zasuňte dvě západky krytu prostoru pro baterie do otvorů v pouzdře a zatlačte kryt, dokud neuslyšíte kliknutí.


Informace a bezpečnostní pravidla:

1. Při vkládání a vyjímání baterie se ujistěte, že strojek není připojený k nabíječce.
2. Při vkládání baterií do prostoru pro baterie dbejte na správné umístění pólů.
3. Před prvním nabíjením baterie musí být baterie zcela vybitá.
4. V případě vyjímání baterie s rozlitym elektrolytem použijte gumové rukavice a vyčistěte kryt strojku.
5. Použité baterie zlikvidujte v souladu s platnými předpisy. Nevhazujte je do domácího odpadu.


Údržba a servis:

Upozornění! Před zahájením opravy nebo údržby strojku, je potřeba ho odpojit od nabíječky a odpojit od zdroje napájení.


1. Během čištění musí být strojek vypnutý.
2. Očistěte strojek z kousků vlasů pomocí kartáčku.
3. Sundejte řeznou hlavu a důkladně ji očistěte od vlasů a srsti. Také očistěte tělo strojku.
4. Naneste několik kapek oleje na povrchy mezi pohyblivými a pevnými čepelemi na řezné hlavě.
5. Při montáži řezné hlavy na tělo strojku je potřeba ji dotlačit, dokud neuslyšíte kliknutí. Pouze po zaslechnutí kliknutí si můžete být jisti, že je hlava správně a bezpečně namontována.
6. Spusťte strojek na 5 sekund, aby se olej rozprostřel.
7. Přebytečný olej setřete čistým suchým hadříkem.
8. Skladujte strojek na suchém a chladném místě mimo dosah dětí.

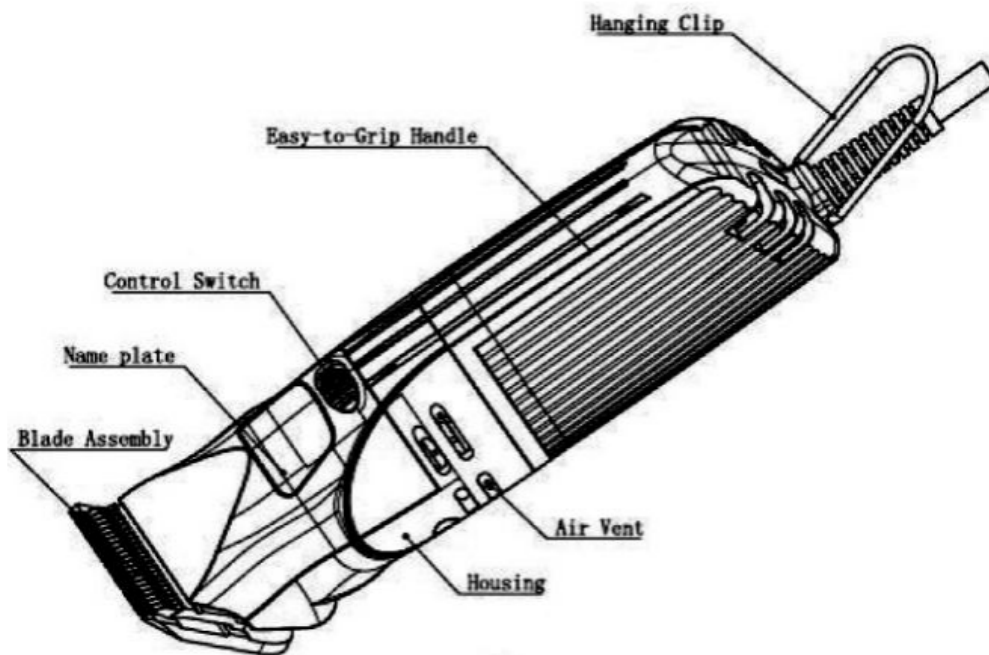


NASAZOVÁNÍ OSTRÍ

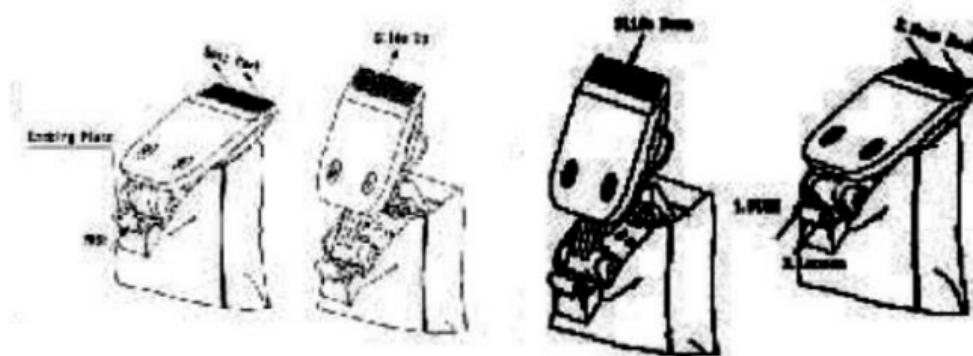

Mazání:

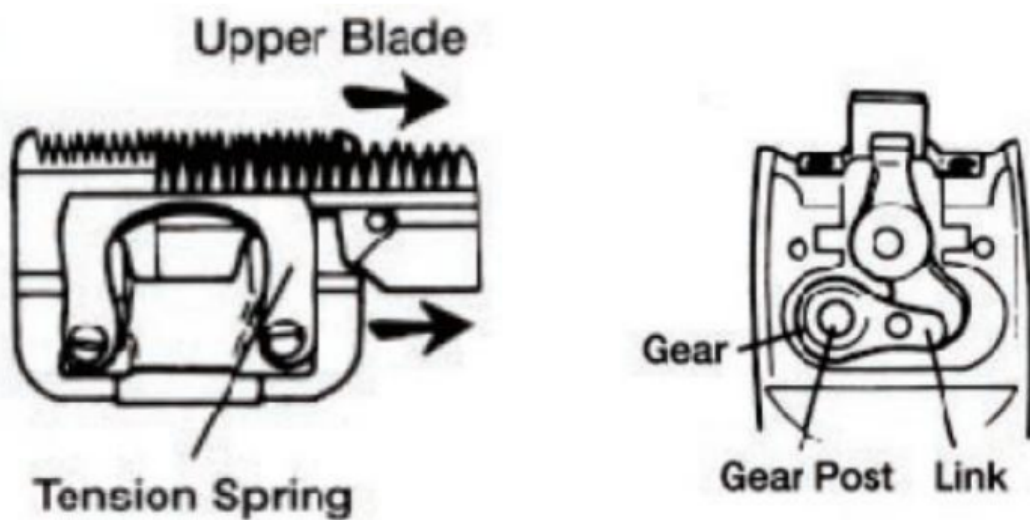

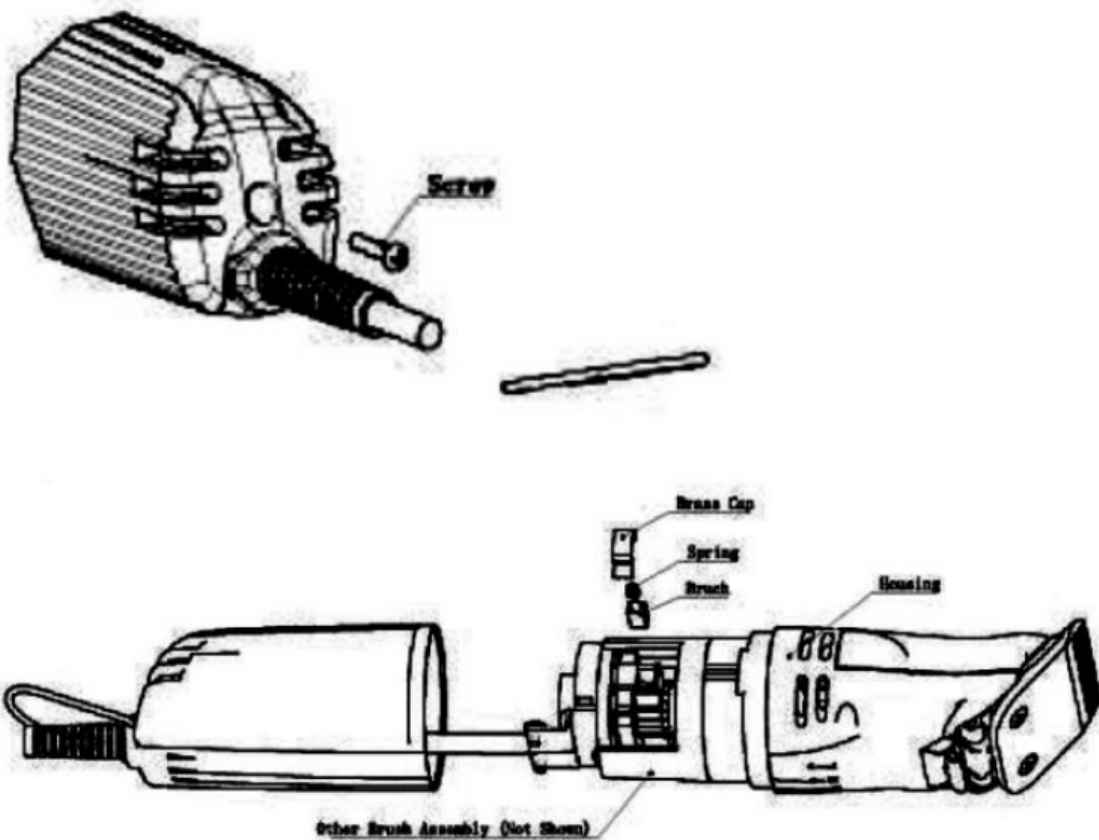Výměna čepelí:

EU Prohlášení o shodě

Distributor:

**TorriaCars s.r.o., Jiráskova 476/69, Liberec, 46001, www.torriacars.cz, email:
info@torriacars.cz, IČ: 28723163 DIČ: CZ28723163**

Výrobce:

F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland

prohlašuje, že následně označené zařízení na základě své koncepce a konstrukce, stejně jako na trh uvedené provedení, splňuje příslušná ustanovení předpisů Evropské unie. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost. Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

G81213

Stříhací strojek / nůžky na psy, kočky GEKO

bylo navrženo a vyrobeno ve shodě s následujícími normami:
EN 60335-1:2012, EN 60335-2-8:2015, EN62233:2008

a harmonizačními předpisy:
2014/35/EU, 2011/65/EU

a je v souladu s CE certifikátem.
CE ES č. 1607036 ze dne 12. 7. 2016

Kompletaci technické dokumentace provedl Grzegorz Kowalczyk se sídlem na adrese výrobce. Technická dokumentace je dostupná na adrese výrobce.

Místo a datum vydání EU prohlášení o shodě: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland 27.5.2017

Osoba oprávněná vypracováním EU prohlášení o shodě jménem výrobce :
Grzegorz Kowalczyk
Jednatel



mgr Grzegorz Kowalczyk

Authorised person

Distributor: TorriaCars s.r.o., Jiráskova 476/69, Liberec, 46001, www.torriacars.cz,
email: info@torriacars.cz, IČ: 28723163 DIČ: CZ28723163

Výrobce: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland

