




## Základní detaily a popisy montáže desek Marlon CSE/CS trapéz TR 76/16

V tomto souboru jsou zobrazeny základní detaily montáže, které jsou popisovány v montážním návodu. Přesný montážní postup je stažení a vytištění <https://www.lanitplast.cz/marlon-cse-strong/montazni-postupy/> nebo je přiložen na konci tohoto dokumentu.

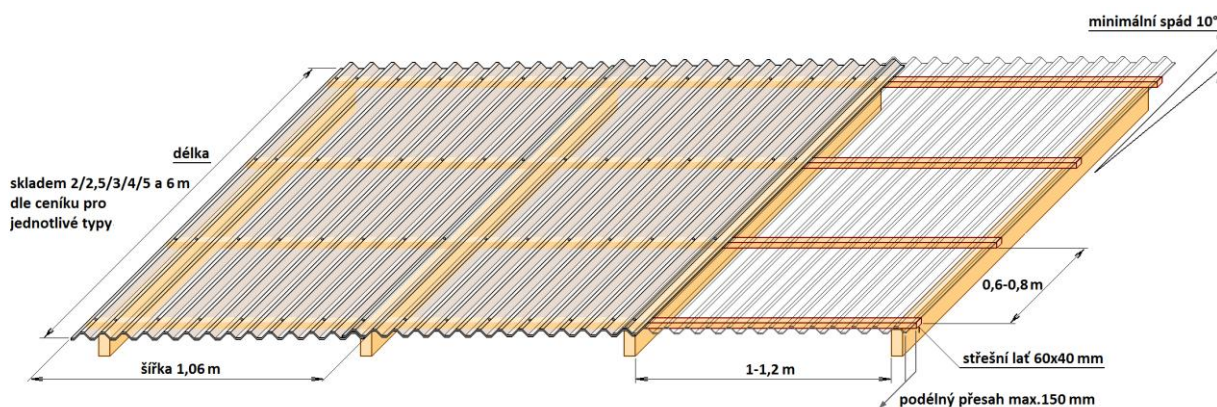

Počet montážní prvků je pro trapézovou desku TR 76/16 a vlnitou desku 76/18 cca 10-12 ks/m<sup>2</sup>

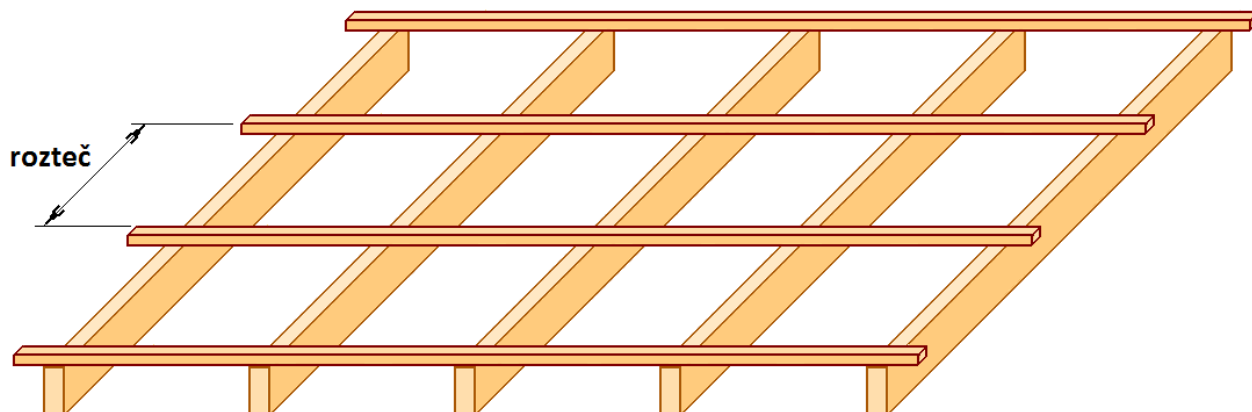

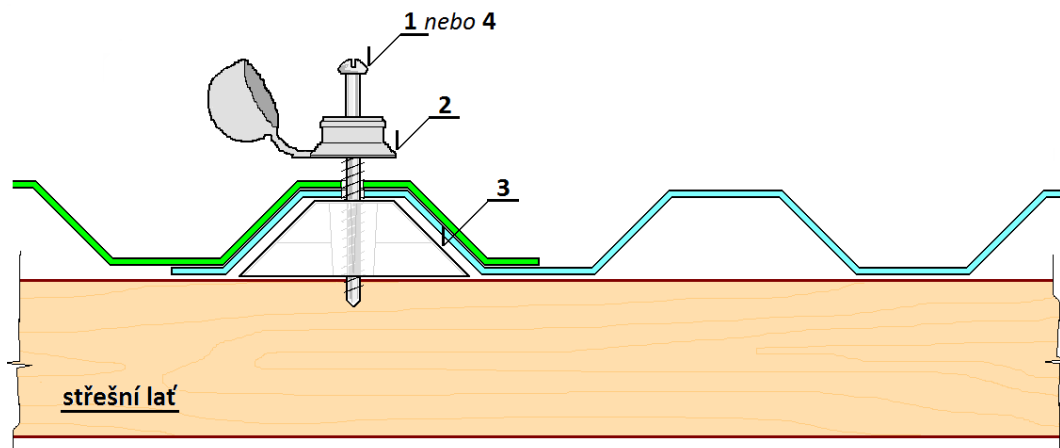


#### **Montáž na dřevěnou střešní lat**

- sada (baleno po 10 ks) - 1) vřut 4,0x50mm \_\_\_\_\_  
 2) PVC ochranná čepička s podložkou  
 3) lichoběžníková distanční podložka

#### **Montáž na kovový profil (jäckel apod.)**

- 4) šroub do železa 4,8x50mm \_\_\_\_\_  
 2) PVC ochranná čepička s podložkou  
 3) lichoběžníková distanční podložka

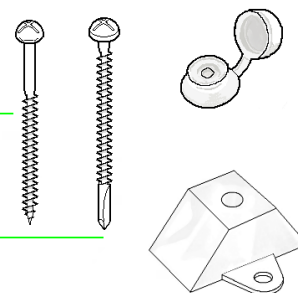

Zatížení na sněhovou zátěž se určí podle Mapy sněhových oblastí ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006  
 nebo na <http://www.snehovamapa.cz/>

**Pro rozteč latí nosné konstrukce je obecně doporučena rozteč 600 - 800 mm,  
 přesné statické údaje každé konkrétné desky naleznete na  
<https://www.lanitplast.cz/marlon-cse-original/technicke-listy/>**