



Čárový kód:	4013288034014	Rozměr:	25x7x7 mm
Díl č.:	05056702001	Hmotnost:	4 g
Výrobek č.:	855/1 BDC PZ	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82079030

- Vhodné na šrouby s křížovou drážkou Pozidriv
- Se zónou BiTorsion k tlumení zátěžových špiček
- Diamantová vrstva pro bezpečné uchycení v šroubu
- Připojovací rozměr šestihranu 1/4" (řada připojení Wera 1)
- S identifikátorem náradí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

Bity na šrouby Pozidriv* s miniaturními diamantovými částicemi na špičce bitu. Tyto částice zajišťují bezpečné uchycení v šroubu, redukují potřebný přítlak a snižují nebezpečí sesmeknutí. S torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. S měkčí torzní zónou pro zabránění deformace špičky bitu při vysokém zatížení. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3. * Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_855_1_bdc_pz.html

Wera - 855/1 BDC PZ
05056702001 - 4013288034014

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bity BiTorsion

Bity s diamantovou povrchovou vrstvou umožňují bezpečnou, rychlou a levnou práci zvláště při šroubování do citlivých materiálů nebo kvalitních povrchů. Toto nářadí má dlouhou životnost.



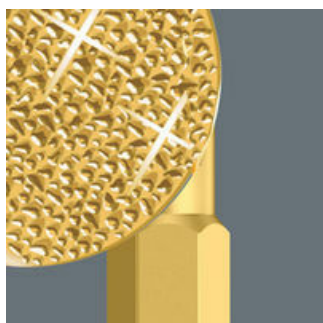
Špičky zatížení, které se vyskytují především při strojním šroubování, způsobují často předčasné opotřebení bitu nebo poškození šroubu. Při minimalizaci takových špiček zatížení je šroubování produktivnější a bezpečnější. Systém Wera BiTorsion předchází předčasnému opotřebení. Doba životnosti nářadí se prodlužuje a produktivita při ručním šroubování se podstatně zvyšuje.

Bity s povrchovou vrstvou z diamantu

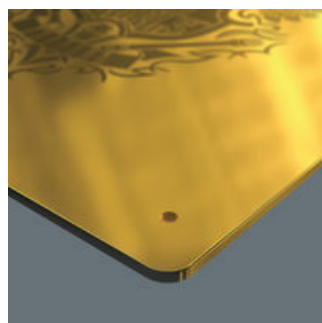
Jedním z největších problémů při šroubování spočívá v rychlém vyklouznutí šroubováku z hlavy šroubu. Tím se hlava šroubu i nářadí často zničí. Vysoké následné náklady vznikají v důsledku poškozených povrchů a šroubových spojení, která již nelze rozebrat. Jestliže se podaří vyřešit problém s vyklouznutím, šroubové spojení bude bezpečnější a hospodárnější.

Žádné vyklouznutí

Díky vlastní výrobní technologii vyvinuté společností Wera stanoví měřítka z hlediska odolnosti a funkčnosti. Bity Wera s diamantovou povrchovou vrstvou zajišťují bezpečné usazení bitů do šroubu.

Snižování síly, která může způsobit vyklouznutí

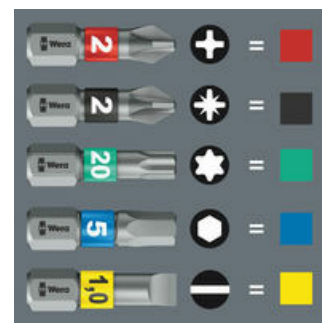
Drobné diamantové částice, které jsou nanášeny na hrot nářadí, se doslova zakousnou do šroubu a zajišťují přesné a hladké usazení v hlavě šroubu bez prokluzování. Šroub je chráněn tímto bezpečným usazením. Díky tomu se podstatně snižují síly, které mohou způsobit vyklouznutí hrotu nářadí šroubu a které nutí uživatele, aby na nářadí působil silným tlakem.

Přesné usazení

Ideální pro citlivé materiály

Dvoustupňový systém brání předčasnému opotřebení

Optimálně sladěné charakteristiky torzních zón bitu a držáku umožňují odstupňované odpružení během zatěžování. Dvoustupňový systém brání předčasnému opotřebení. Dlouhá životnost nářadí je navíc zaručována také použitím odpovídající tvrdosti bitu.

Identifikátor nářadí Take it easy

Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti - k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje.

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_855_1_bdc_pz.html

Wera - 855/1 BDC PZ
05056702001 - 4013288034014

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Další varianty této skupiny produktů:



mm



inch

05056700001	PZ 1	25	1
05056702001	PZ 2	25	1
05056704001	PZ 3	25	1

Weblink
https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_855_1_bdc_pz.html

Wera - 855/1 BDC PZ
 05056702001 - 4013288034014

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de